

集合郵便受箱 ICカード錠 取扱説明書

お客様保管用

この度はICカード錠をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

●本製品はカードの情報を、錠前に登録する事によって、扉を開錠する非接触式カード型の郵便受箱です。



安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明書を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が想定される」内容を説明しています。

⚠ 注意

- カードを紛失した時に備えて、あらかじめ予備のカードを入手し、錠前にカードの登録をしてください。カードを全て紛失した場合は、開錠できなくなります。
- 引越越し等で、カードが不要になった場合は、管理人等立ち合いのもとカードの抹消を行ってください。抹消がされないと、次の入居者に変わった時に、使用ができなくなるおそれがあります。
- マイナス10℃以下の環境では、電池の性能が落ち正常に作動しない場合があります。


各部品の名前

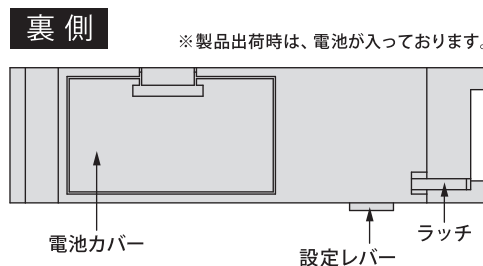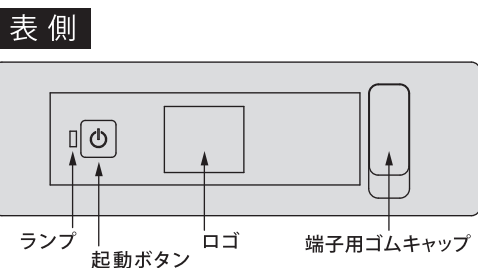

通常の方法

初めてカードを使用する時は、錠前にカードの登録が必要です。
裏面の「カードの登録方法」を参照してください。

- ① 起動ボタンを押します。
- ② ランプが緑色に点滅している間に、錠前のロゴ部分に登録済のカードをかざしてください。
- ③ 作動音が鳴り、ラッチのロックが解除されますので、扉を開き荷物を取って、扉を閉めてください。
※開錠後約2秒で、自動でラッチがロックされますので扉を閉めればロック状態となります。
※ランプが赤い点滅で、作動音が無い場合は、錠前にカードの登録がされていません。

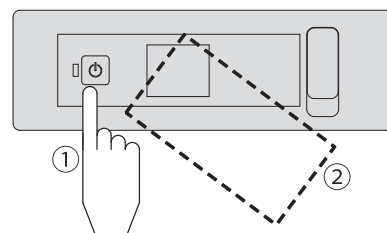

1つの錠前につき、最大100枚のカード登録が可能です。
複数枚のカードが必要な場合、下記の連絡先に連絡し、カードを入手してください。

アフターサービスについて

●修理サービス

お問い合わせの販売店または工事店にお申し付けください。

●アフターサービスについてご不明な場合

お問い合わせの販売店または、下記カードセンターまでお問い合わせください。

●カードキーの追加複製・新規購入先

スターツファシリティサービス株式会社
シャーロック部

■ 東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-8スターツ日本橋ビル5階


TEL (03) 6202-1151 FAX (03) 3273-0038

シャーロックトラブルバスター
受付センター
0120-49-4869
フリーダイヤル 至急 シャーロック



カードの登録方法

初めてカードを使用する時、使用できるカードを増やしたい時は、錠前にカードの登録が必要です。

- 起動ボタンを押してもランプが点灯しない場合、電池が入っているか確認してください。
電池の確認が出来ない場合、下記の「電池が切れた場合の非常開錠方法」を参照してください。

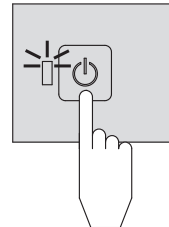


- 1 扉を開き、起動ボタンを押します。
ランプが緑色に点滅している事を確認してください。

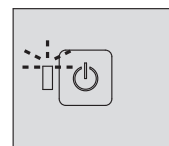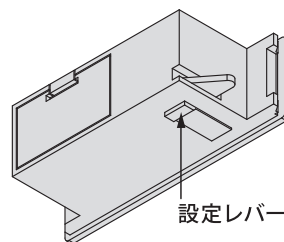

- 2 5秒以内に扉裏側の設定レバーを押します。
ランプの点滅が早くなる事を確認してください。

- 3 登録したいカードを、表側のロゴにかざします。
ランプが緑色の点灯になると、登録は完了です。
ランプが赤色の点滅の場合、登録ができていません。
1からやり直してください。

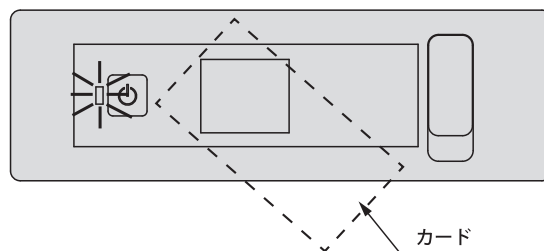

⚠ 注意



扉を閉じる前に、裏面の「通常の方法」を行い、作動音が鳴る事を確認してから、扉を閉じてください。

電池の交換方法

- 電池の残量が少なくなると、通常時のランプ表示が、赤の遅い点滅に変わります。
扉の裏側より電池カバーを開き、電池を取り換えてください。
- 電池の仕様：リチウム電池 「CR123A」と表記された電池をご使用ください。

電池が切れた場合の非常開錠方法

市販の携帯電話用充電器を別途購入していただき、錠前の表側の端子に接続することにより、電池の代用をすることができます。端子用ゴムキャップを外し、充電器を接続してください。
速やかに電池を取り換えて、通常の方法でご使用ください。

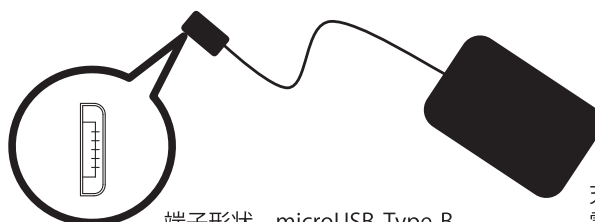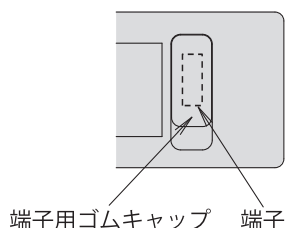

端子形状 microUSB Type-B
入力電圧：DC3V～5V

充電器の例
電池ケース（2本～4本）
乾電池（2本～4本）